


XERIDER® **e-FLEX**

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE URBAINE

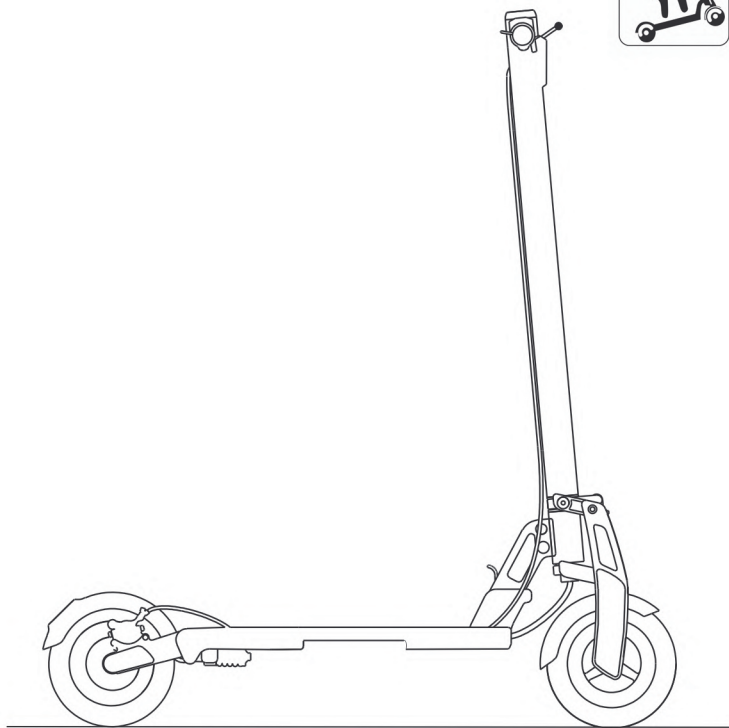

MANUEL DE L'UTILISATEUR

SOMMAIRE

INFORMATION IMPORTANTE.....	2
CONSEILS DE SÉCURITÉ	2
AVERTISSEMENT	2
PRÉCAUTION GÉNÉRALE.....	3
SERVICE APRÈS-VENTE	3
MISE SOUS TENSION DE VOTRE E-FLEX	4
ÉTEINDRE VOTRE E-FLEX	4
CHOIX D’AFFICHAGE À L’ÉCRAN	4
CHOIX DU MODE DE VITESSE	4
ALLUMER LES FEUX	4
ÉTEINDRE LES FEUX	4
PRESSIION DU PNEU AVANT	5
NUMÉRO DE SÉRIE	5
RÉGLAGE DU MÉCANISME DE PLIAGE	5
DONNÉES D’AFFICHAGE	5Bis
ACCES AUX PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR	6
SPÉCIFICATIONS DES PROGRAMMES.....	6
NOTES IMPORTANTES	8-9
CONSIGNES RELATIVES À LA BATTERIE ET À SA CHARGE.....	10
RECHARGE DE LA BATTERIE	10
STOCKAGE DE LA E-FLEX	11
MAINTENANCE DE LA E-FLEX	11
OPÉRATIONS À FAIRE RÉGULIÈREMENT	11
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	12
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - CERTIFICATS	13

INFORMATION IMPORTANTE



Pourquoi est-il nécessaire de lire le manuel utilisateur ?

Ce manuel utilisateur a été rédigé afin de vous faire comprendre le bon usage et les entretiens à effectuer sur votre trottinette E-FLEX.

Il est important que l'utilisateur comprenne le fonctionnement de sa trottinette E-FLEX, ses fonctionnalités et ses performances.

Pour votre première utilisation de votre E-FLEX, il est important que l'essai se fasse dans un lieu sans circulation et sans obstacle.

La trottinette électrique E-FLEX requiert quelques ajustements et une période de rodage pour toutes les pièces puissent se régler dans leur position respective.

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Lorsque vous roulez avec votre E-FLEX, vous risquez de graves blessures dues à une perte de contrôle éventuelle ou à une collision. Il est de votre responsabilité de conduire en sécurité la E-FLEX pour vous comme pour les autres.

AVERTISSEMENT



XERIDER ne peut être tenu pour responsable d'éventuels accidents ou dommages liés à l'utilisation de ce produit.

Pour des raisons de sécurité, la vitesse de votre E-FLEX est limitée à 25 km/h, vitesse maximum conforme à la réglementation en vigueur. Si par une opération quelconque, vous transformez ses caractéristiques afin d'augmenter son potentiel, vous serez seul responsable d'enfreindre les règles de circulation sur les voies ouvertes au public et assumerez seul les risques et périls associés.

Une assurance Responsabilité Civile Circulation est obligatoire. Vous devez vous assurer auprès de votre assureur qu'il couvre bien ce risque. Dans le cas contraire, vous devez prendre une assurance spécifique pour la conduite de votre véhicule.

Respectez toujours les lois et règles de circulation locales.

ATTENTION !



Vous êtes seul responsable de l'entretien de votre E-FLEX. Son entretien régulier contribuera à réduire le risque de blessures.

Par conséquent, lire ce manuel et suivre ses instructions, pourront vous aider à éviter ces risques.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALE



- * Conformez-vous toujours au code de la route lorsque conduisez la E-FLEX.
- * Portez un casque quand vous utilisez la E-FLEX.
- * N'utilisez jamais la E-FLEX lorsque les conditions climatiques ne vous assurent pas une bonne visibilité.
- * Ne pas faire de cascades ou de sauts, ils augmentent vos chances de blessures et risquent d'endommager votre E-FLEX.
- * Ne pas transporter de passager, ni même un enfant.
- * L'utilisation de la E-FLEX n'est pas conseillée aux mineurs.
- * La E-FLEX n'est pas un jouet mais bien un véhicule. La connaissance du code de la route est indispensable pour assurer votre sécurité et celle des autres.
- * N'utilisez jamais votre E-FLEX sous la pluie.
- * Ne portez pas d'objet quand vous conduisez votre E-FLEX.
- * Ne vous distrayez pas lorsque vous conduisez la E-FLEX. Evitez de répondre au téléphone, d'écouter de la musique au casque ou de faire une quelconque autre activité.
- * L'utilisation de la trottinette E-FLEX est déconseillée aux femmes enceintes.
- * N'utilisez pas la E-FLEX après avoir bu de l'alcool ou consommé de la drogue.

SERVICE APRÈS-VENTE



Si vous constatez un problème ou si vous avez besoin d'une intervention technique, nous vous recommandons de prendre contact avec le service XERIDER ou avec votre revendeur agréé.

La décision de mise en oeuvre de la garantie est du ressort du fabricant. Voir les conditions de garantie dans les conditions générales de vente sur le site WWW.XERIDER.COM

Pour toute intervention sous garantie, nous exigeons :

- # Un accord préalable de nos services ou du revendeur, demande SAV à faire
- # Un justificatif d'achat

Toutes modifications technique effectuée par le client entrainera l'annulation de la garantie sur l'ensemble de la trottinette.

En cas de besoin de pièce détachée, vous la trouverez chez votre revendeur ou sur le site internet WWW.XERIDER.COM

MISE SOUS TENSION DE VOTRE E-FLEX

À l'arrêt, appuyez 3 secondes sur le bouton «**POWER**»
L'écran s'allume, votre E-FLEX est allumée.



ÉTEINDRE VOTRE E-FLEX

À l'arrêt, appuyer 3 secondes sur le bouton «**POWER**»
L'écran s'éteint, votre E-FLEX est éteinte.



CHOIX D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

« **ODO** » : Kilométrage total de votre E-FLEX

« **TRIP** » : Kilométrage unique. Il mesure la distance totale parcourue à chaque redémarrage de votre E-FLEX. A chaque fois que vous éteignez et rallumez votre trottinette, le compteur TRIP se remet à 0 km automatiquement.

« **VOL** » : Indique la tension de la batterie.



En valeur par défaut, lorsque vous allumer la E-FLEX, il s'affiche automatiquement le mode « **ODO** ». Pour passer en mode « **TRIP** » ou « **VOL** », il suffit d'appuyer rapidement sur le bouton «**POWER**»
pour faire défiler les 3 modes d'affichage.



CHOIX DU MODE DE VITESSE

Vous avez le choix entre 3 modes de vitesse (GEAR):
M1-15km/h / M2-20km/h / M3-25km/h



Par défaut, à chaque fois que vous allumez votre E-Flex, le mode se réinitialise en **MODE 1**. Le mode est visualisable sur l'écran, dans l'encadré intitulé « GEAR »



Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez brièvement sur la touche
« **MODE** » jusqu'à avoir le mode qui vous convient.



POUR ALLUMER LES FEUX

Lorsque l'écran est allumé, appuyez sur le bouton « **MODE** »
3 secondes, les feux avant et arrière s'allument. Un pictogramme
«**lumière allumée**» s'affiche à l'écran.



POUR ÉTEINDRE LES FEUX

Appuyez sur le bouton « **MODE** »
3 secondes, les lumières avant et arrière s'éteignent.



PRESSION DU PNEU AVANT

La pression d'air dans le pneu avant doit être comprise entre **2,7 et 3.4 bar**.

Le pneu arrière est en gomme dure et ne nécessite donc aucune opération de gonflage.



NUMÉRO DE SÉRIE

Votre trottinette E-FLEX possède un numéro de série unique inscrit sur une étiquette collée à plusieurs endroits. Vous retrouverez cette étiquette comportant le même numéro apposé sur : L'emballage carton, sous la planche de la E-FLEX et sur le manuel d'utilisateur. Notez ce numéro et conservez-le en lieu sûr.

Ce numéro est nécessaire lors des interventions SAV et auprès des assureurs.

RÉGLAGE DU MÉCANISME DE PLIAGE



Votre E-FLEX se plie en exerçant une légère pression sur la pédale de pliage tout en donnant une légère pression sur le guidon d'abord vers l'avant puis vers l'arrière. Il est possible de régler la rigidité du guidon. Vous pouvez régler le mécanisme afin que ce dernier soit plus rigide ou plus souple.

Aussi avec le temps, la butée, recouverte de caoutchouc, peut se tasser. Il conviendra dans ce cas-là de faire reculer la butée pour redonner au guidon une certaine rigidité.

A l'avant, à la base du mécanisme de pliage se trouvent deux petites vis Allen. Desserrez les deux vis de côtés et ajuster la position du taquet avec les petites vis de devant, puis resserrez les vis sur les côtés.

Ajuster la rigidité en fonction de vos souhaits. Attention, si vous serrez trop les petites vis, la butée sera trop en recul et vous empêchera la fermeture.



EMPLACEMENT DES VIS POUR AJUSTEMENT DE LA RIGIDITÉ

DONNÉES D'AFFICHAGE


DISPLAY QS-S4




INDICATEUR DU NIVEAU DE VITESSE SÉLECTIONNÉ. IL EST POSSIBLE DE CHOISIR MODE 1, 2 OU 3. LE MODE 1 CORRESPONDANT À LA VITESSE LA PLUS FAIBLE ET LE 3 LA VITESSE LA PLUS ÉLEVÉE.



AFFICHAGE DE LA VITESSE INSTANTANÉE EN MILE OU KM.

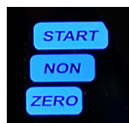

DÉMARRAGE APRÈS L'AVOIR LANCÉ AU PIED

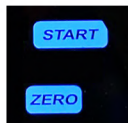

DÉMARRAGE DIRECT À L'ARRÊT

INDIQUE L'ACTIVATION OU LA DÉSACTIVATION DU DÉMARRAGE À L'ARRÊT.



TRIP : KILOMÉTRAGE JOURNALIER



ODO KILOMÉTRAGE TOTAL



V : VOLTAGE OU TENSION DE LA BATTERIE
SI V = 42 BATTERIE TOTALEMENT CHARGÉE
SI V = 30 BATTERIE DÉCHARGÉE



INDIQUE LA MISE EN SERVICE DES PHARES ET FEUX.



INDIQUE QUE LE « CRUISE CONTROL » (RÉGULATEUR DE VITESSES) EST ACTIVÉ.



INDIQUE L'UTILISATION DU PORT USB SITUÉE À L'ARRIÈRE DE L'AFFICHEUR. CE PORT PERMET NOTAMMENT DE CHARGER UN SMARTPHONE OU UN GPS.



INDIQUE UNE ERREUR DE COMMUNICATION ENTRE LES MODULES (CONTRÔLEURS ET/OU AFFICHAGE) ET/OU MOTEURS.



NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

ACCÈS AUX PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR

Certains paramètres ne sont pas modifiables (voir liste ci-dessous)

Pour entrer dans les programmes : Ecran allumé, appuyer **SIMULTANÉMENT**, sur les boutons « **POWER** »  et « **MODE** »,  durant 3 seconde. Le programme P1 s'affiche.

Pour faire défiler les programmes (P1, P2,..., P19), appuyez plusieurs fois sur le bouton « **POWER** » .

Une fois dans le programme choisi, pour modifier ses paramètres, appuyer plusieurs fois sur la touche « **MODE** »  jusqu'à obtenir la valeur désirée. Une fois sélectionnées, la valeur s'enregistre automatiquement.

Soit vous laissez l'écran revenir à son mode accueil (sous 8 secondes), soit vous continuer à faire défiler les programmes en appuyant de nouveau sur le bouton « **POWER** ». .

SPÉCIFICATIONS DES PROGRAMMES



P01 - Luminosité du rétroéclairage de l'écran

niveau 1 = sombre / niveau 2 = médium / niveau 3 = assez lumineux
(par défaut: 3)

P02 - Unité de distance parcourue

KM = valeur 0 / MILE = valeur 1 / (par défaut: 0 = KM)

P03 - Niveau de tension

Valeur 24V / 36V / 48V / 52V / 60V / 72V (Par défaut: 36V)

P04 - Compte à rebours de mise en extinction

Valeur 0 = reste toujours allumé / de 1 à 60 indique le temps de 1mn à 60mn avant extinction automatique. (par défaut: 5)

P05 - Réservé, ne pas modifier.

P06 - Diamètre de la roue (détermine vitesse & kilométrage)

L'unité est en pouces. La précision est au 0.1.
(Par défaut: 8.0, pour un pneu de 8 pouces)

P07 - Paramètre le compteur magnétique du moteur.

Permet de mesurer la vitesse.

La valeur est comprise entre 0 et 255. (Par défaut: 28). NE PAS MODIFIER

P08 - Capacité de la puissance moteur

Si vous souhaitez utiliser tout le potentiel de votre trottinette, laissez cette valeur à 100.

P09 - Démarrage direct ou lancé.

Valeur 1 = Démarrage au pied « kick start »

Valeur 0 = démarrage direct sans pousser. (par défaut = 0).

En cas de choix 1, est indiqué à l'écran en permanent « non » en petit.

P10 - Réserve, ne pas modifier

P11 - Choix de la force du commutateur freinage électrique EABS.

La valeur est comprise entre 1 et 5.

0 = freinage magnétique néant / 1 = freinage magnétique faible /

2 = f.m. faible moyen / 3 = f.m. moyen fort / 4 = f.m. fort / 5 = f.m. très fort

P12 - Force d'accélération progressive.

La plage est comprise entre 1 et 5. Le plus doux est 1.

Le plus rapide est 5. (par défaut: 3)

P13 - Réserve, ne pas changer.

P14 - Réserve, ne pas changer.

P15 - Réserve, ne pas modifier. Contrôleur de sous-tension.

P16 - Remise à zéro du mode « ODO » (kilométrage total)

Pour remettre à 0 votre compteur kilométrique total, maintenez enfoncé le bouton « MODE » pendant 5 secondes.

P17 - Régulateur de vitesse.

Vous avez la possibilité d'activer le régulateur de vitesse. (pas défaut: 0).

Mode 0 = régulateur de vitesse néant

Mode 1 = régulateur de vitesse activé


Si le mode 1 est activé : maintenez votre vitesse durant 5 secondes et votre trottinette conservera sa vitesse même en lâchant l'accélérateur.

P18 - Réserve, ne pas modifier


P19 - Réserve, ne pas modifier

P20 - Réserve, ne pas modifier. Journal des codes erreur. Par défaut, valeur 4


NOTES IMPORTANTES

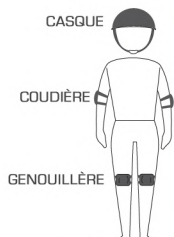

Toujours porter un équipement adapté à la pratique de la trottinette électrique.

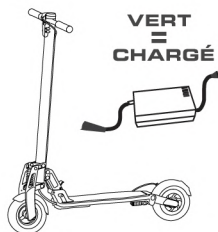


Lorsque votre batterie est totalement chargée, l'indicateur lumineux de votre chargeur passe au vert.

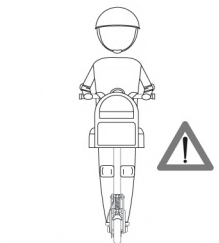

Ne pas transporter d'objets lourds et volumineux sur le guidon.




Ne pas conduire la trottinette sur un seul pied. Il est préférable de poser ses deux pieds sur la planche pour une meilleure stabilité.

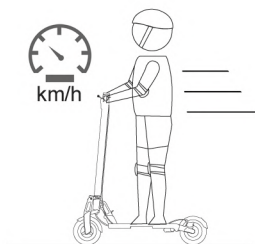


La loi vous oblige à ne pas dépasser la vitesse de 25 km/h. En cas de dépassement vous encourez une amende. Adaptez votre vitesse.



Ne pas toucher à l'accélérateur lorsque vous poussez votre trottinette

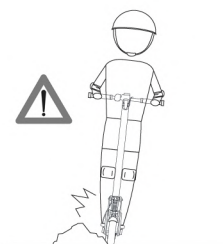

Eviter, en roulant, le contact de vos pneus avec des obstacles qui pourraient endommager votre trottinette ou vous faire chuter.

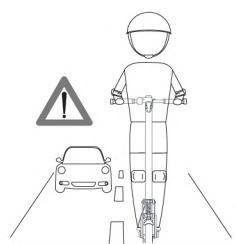


La loi vous oblige à rouler sur les pistes cyclables s'il y en a, sinon sur les routes limitées à 50 km/h. Il est interdit de rouler sur les autres routes ou autoroutes.



Ne pas conduire la trottinette sous la pluie..



Réduisez votre vitesse sur un terrain accidenté ou une route dégradée.

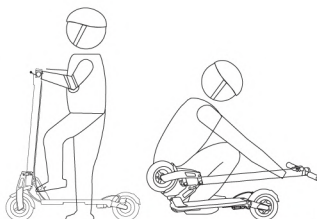

Pour plier votre trottinette: Appliquez une légère pression du pied sur la pédale de pliage et en même temps, au niveau du guidon, donnez une pression d'abord en avant puis en arrière.




Ne jamais lâcher le guidon lorsque vous conduisez. Même une main.

XERIDER *e-FLEX*




Ne pas rouler dans les flaques d'eau supérieures à 3 cm. Evitez l'eau au maximum. Adaptez votre conduite en fonction de votre environnement.

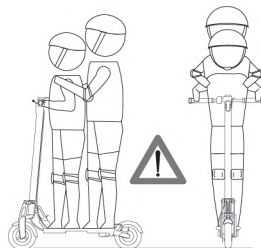


Le E-FLEX est conçue pour transporter une seule personne. Il est interdit de transporter une deuxième personne, même un enfant.




Vous devez maîtriser votre vitesse dans les descentes. Pour cela, réduisez votre vitesse en utilisant les freins.

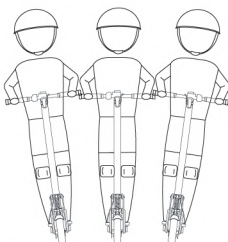


Pour tourner, modifier le centre de gravité en penchez votre corps légèrement tout en tournant légèrement le guidon.

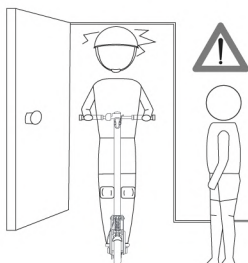


Attention à la hauteur lorsque vous passez une porte. Votre tête peut heurter le montant supérieur de la porte.

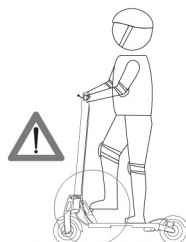

Ne pas mettre le pied sur la pédale de pliage lorsque vous roulez.

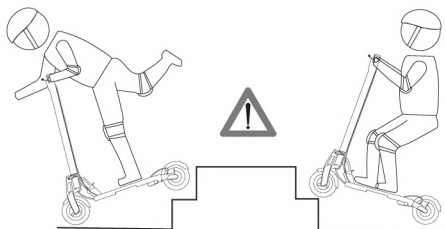

Ne pas descendre ou monter les escaliers avec la trottinette.
Ne pas sauter les obstacles

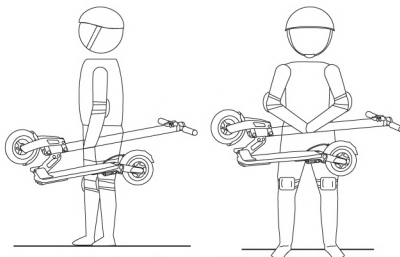

Pour porter votre trottinette lorsqu'elle est pliée, tenez-la par le tube de la potence.

CONSIGNES RELATIVES À LA BATTERIE ET À SA CHARGE

Ne pas faire fonctionner la E-FLEX pendant le chargement.

Ne pas stocker la E-FLEX pendant de longues périodes avec une batterie complètement chargée ou complètement déchargée.

Si la trottinette n'est pas utilisée pendant plus d'un mois, gardez-la à moitié chargée.

N'utilisez pas la batterie si :

- * Elle est cassée ou endommagée
- * Elle émet une odeur inhabituelle ou une chaleur excessive
- * Elle présente toute fuite
- * Elle subit un contact avec l'eau ou tout autre liquide



Eviter tout contact avec la substance de la batterie. Gardez la batterie loin des enfants et des animaux domestiques.

L'utilisation, le stockage et le chargement de la E-FLEX en dehors des limites spécifiées peut causer la perte de la garantie produit, l'endommagement de la batterie et des problèmes à son rechargement.

RECHARGE DE LA BATTERIE

N'utilisez exclusivement que le chargeur fourni avec la E-FLEX.

La E-FLEX dispose d'un chargeur externe.

Branchez le câble à la prise de charge de la trottinette, situé en haut du guidon sur l'arrière. Puis, connectez le chargeur à une prise de courant.



- **Led de charge rouge : la batterie est en train de charger.**
- **Led de charge vert : la charge est complète**

Evitez les longues périodes sans utilisation avec une batterie non chargée ou entièrement chargée.

Pour optimiser les performances de votre batterie en cas de stockage prolongé (plus d'un mois), chargez votre batterie à environ 40% et rechargez-la 30 à 45 minutes, une fois par mois.

Débranchez la E-FLEX avant d'entretenir la machine. Une électrocution peut causer de sérieuses blessures et endommager la trottinette.

STOCKAGE DE LA E-FLEX

Si vous n'utilisez pas votre E-FLEX pendant plusieurs semaines:

- Chargez complètement la batterie avant de la stocker.
- Pensez à la recharger une fois par mois même si vous ne l'utilisez pas.
- Stocker la E-FLEX dans un environnement sec dont la température est supérieure à 10°C.
- Ne jamais stocker votre trottinette dans le coffre d'une voiture surchauffée par le soleil. Ne pas stocker votre trottinette dans un environnement surchauffé ou trop froid.


MAINTENANCE DE LA E-FLEX

Votre trottinette E-FLEX nécessite un entretien régulier afin de garantir votre sécurité et pour maintenir votre E-FLEX en bon état de fonctionnement, le cas échéant, pour faire jouer la garantie. Un jeu de clefs Allen vous permettra d'effectuer la quasi totalité de l'entretien de base.

OPÉRATIONS A FAIRE RÉGULIÈREMENT



- Nettoyer régulièrement votre E-FLEX avec un chiffon humide. Pas de nettoyage à grande eau.
- Après avoir roulé sous la pluie, essuyez votre véhicule avant de le stocker.
- Frein à disque : Vérifiez régulièrement l'état du disque et des plaquettes. Les remplacer s'ils sont trop usés.
- Pneu: Vérifier régulièrement l'état d'usure du pneu avant et la pression de gonflage. Un pneu dégonflé et usé aura plus tendance à crever.
- Visserie : Contrôler régulièrement la visserie.
- Visserie du deck en bois: Le deck en bois est un élément naturel qui travaille. Ce plateau en bois apporte la flexibilité et permet la liaison entre l'avant et l'arrière. C'est un élément très sollicité. Il est important de vérifier régulièrement, au moins une fois par mois, le bon serrage des vis du deck en bois.
- Batterie: Ne pas laisser la batterie déchargée. La recharger au moins une fois par mois.
- Moteur: aucun entretien
- Contrôleur: aucun entretien

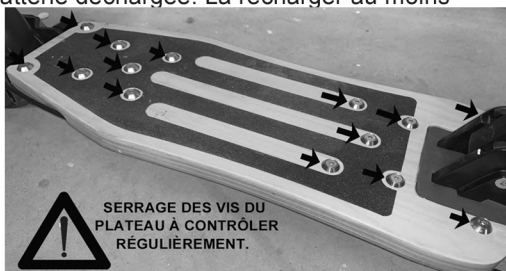

SERRAGE DES VIS DU
PLATEAU À CONTRÔLER
RÉGULIÈREMENT.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Modèle** : XERIDER E-FLEX
- **Moteur** : 350W BLDC HUB - Propulsion moteur arrière
- **Vitesse max** : 25 km/h
- **Autonomie** :(±) 30 km (en fonction de la charge, utilisation...)
- **Poids** : 14 kg
- **Suspension avant** : oui, système hybride innovant ultra performant
- **Suspension arrière** : oui, à ressort
- **Batterie** : 36V - 10,5 Ah - marque LG cellules
- **Chargeur** : 42V, 2A (fourni)
- **Temps de recharge** : 4/5 heures
- **Charge max** : 110 kg
- **Pneu avant** : 8 pouces - gonflable
- **Pneu arrière** : 8 pouces - gomme dure
- **Plateau matière** : contreplaqué érable canadien, qualité premium, grip antidérapant
- **Frein avant** : oui en OPTION - frein à tambour activable avec la poignée droite. dans cette configuration, le pneu avant gonflé est remplacé par un pneu plein en gomme dure
- **Frein arrière** : oui, deux systèmes : magnétique EABS + disque étrier mécanique, activables avec la poignée gauche
- **Freinage magnétique EABS** 5 réglages d'intensité de freinage
- **Lumières** : oui, avant et arrière
- **Lumière avant** : LED COB haute puissance
- **Lumière arrière** : fixe si lumière allumée & clignotante lors du freinage
- **Option démarrage** : programmable : Démarrage direct ou après avoir lancé la trottinette au pied
- **Configuration potentiel puissance moteur** : oui
- **Mode de conduite** : oui, 3 modes :
M1=15km/h / M2=20km/h / M3=25km/h.
- **Display** : oui, indiquant vitesse / kilométrage total ou instantané / mode de conduite / lumière / charge batterie / paramètres....
- **Peinture** : .. pièces extrudées aluminium anodisées (tube de fourche, certaines pièces de l'amortisseur avant).
Pièces moulées aluminium peintes par électrophorèse.
- **Stabilisateur de vitesse** : oui, (à paramétrer)
- **Pliable** : oui
- **Béquille latérale** : oui
- **Chargeur USB** : oui, prise USB sous le display
- **Imperméabilité** : IP54

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons, société Xerider SAS, que la trottinette électrique E-FLEX a été conçue, fabriquée, et commercialisée en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union Européenne. La E-FLEX répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.

BST | A RELIABLE TESTING FOR TRUST

Certificate of Compliance

Certificate No. : BSTXD190712670101SC
Applicant : [REDACTED]
Manufacturer : [REDACTED]
Product Name : ELECTRIC KICK SCOOTER
Trade Name : [REDACTED]
Main Test Model : [REDACTED]
Additional Model : [REDACTED] E-FLEX, [REDACTED]
Test Standard : EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013
As shown in the Test Report No. : BSTXD190712670101SR

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council LVD directive 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this LVD Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.

  
Christina Deng
Manager
Jul. 12, 2019

BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
Add No. 2 Jiewu Industrial Zone, Gushan, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel: 400-862-9628, 800890305, E-mail: christina@bst-lab.com

BST | A RELIABLE TESTING FOR TRUST

Certificate of Compliance

Certificate No. : BSTXD190712670101EC
Applicant : [REDACTED]
Manufacturer : [REDACTED]
Product Name : ELECTRIC KICK SCOOTER
Trade Name : [REDACTED]
Main Test Model : [REDACTED]
Additional Model : [REDACTED] E-FLEX, [REDACTED]
Test Standard : EN1000-3-2:2007/A1:2011AC:2012
EN1000-3-2:2014
EN1000-3-2:2013
EN1000-6-1:2007
As shown in the Test Report No. : BSTXD190712670101ER

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2014/53/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.

  
Christina Deng
Manager
Jul. 16, 2019

BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd.
Add No. 2 Jiewu Industrial Zone, Gushan, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel: 400-862-9628, 800890305, E-mail: christina@bst-lab.com

BST | A RELIABLE TESTING FOR TRUST

Certificate of Compliance

Certificate Number: BST190712670101CC
Applicant : [REDACTED]
Manufacturer : [REDACTED]
Product Name : ELECTRIC KICK SCOOTER
Trade Name : [REDACTED]
Main Test Model : [REDACTED]
Additional Model : [REDACTED] E-FLEX, [REDACTED]
Test Standard : IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-6:2013,
IEC 62321-8:2016, IEC 62321-7:2016,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017
As shown in the Test Report No. : BST190712670101CR

The EUT described above has been tested by us and found in compliance with the council RoHS 2 Directive 2011/65/EU Annex II (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102. This certificate is only valid in conjunction with the test report.

  
Tony Qian
Approved Signatory
Jul. 16, 2019

Dongguan BST Testing Co., Ltd.
Add A1031-104 Xinwang of Dongguan Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, China
Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel: 400-862-9628, 800-890305, E-mail: tony@bst-lab.com



XERIDER®
e-FLEX



XERIDER SAS
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE / SUISSE
AVENUE DE SULLY
89300 JOIGNY - FRANCE
CONTACT@XERIDER.COM